


요한 포대미싱 사용설명서

그림.1

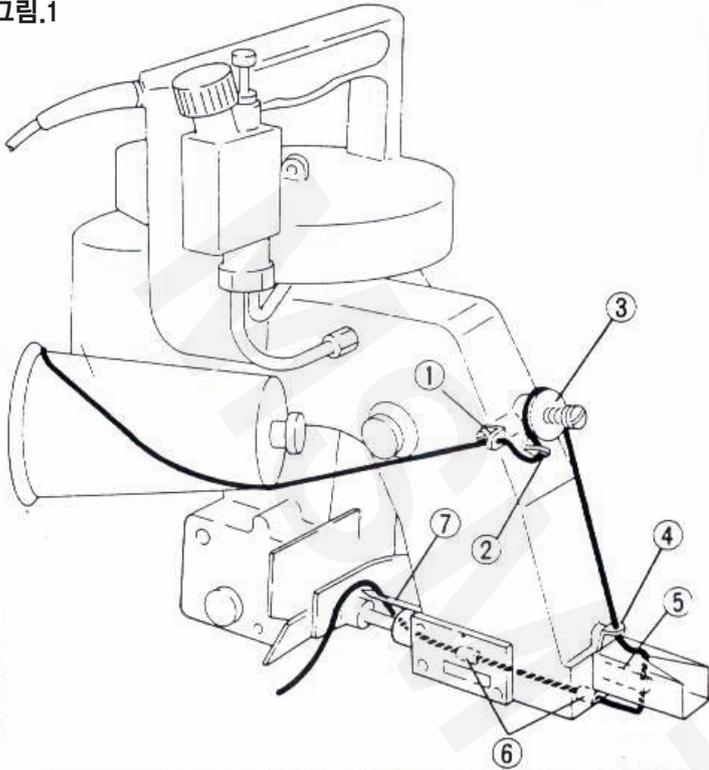

작동하기 전 사용하는 전기가 220V 60Hz인가를 반드시 확인하여 주십시오.


실끼우기(그림.1)

실가이드①②를 지나 실장력 조절 다이얼③의 왼쪽에서 오른쪽으로 내려오도록 합니다. 실 가이드④⑤⑥를 지나 바늘 바깥쪽에서 안쪽으로 실을 끼워줍니다.

실장력 조절

실장력 조절 다이얼③을 시계방향으로 돌리면 장력이 강해지며, 시계반대 방향으로 돌리면 장력이 약해집니다.

그림.2

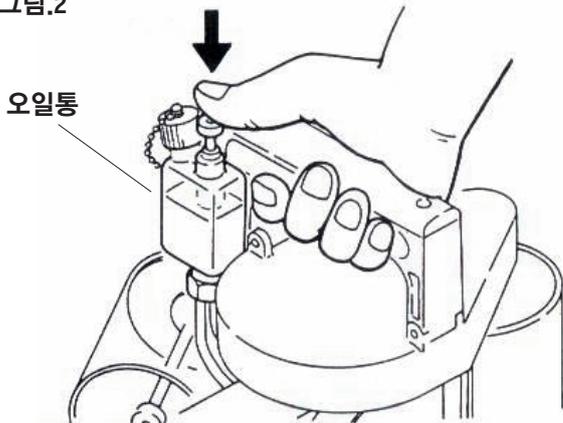

오일사용하기(그림.2)

사용하기전 오일통에 오일을 채운후 2~3번 눌러 오일이 제품안으로 들어가도록 해줍니다. 오일을 1번 눌러주면 제품을 5~6시간 사용할 수 있습니다.

제품을 오랫동안 좋은상태로 유지하기 위해서는 오일을 주기적으로 사용하고 오일이 없을때는 가급적 제품 사용을 피해주세요.

제품 사용하기(그림.3,4)

그림 3번처럼 노루발 아래에 재봉하고자 하는 원단을 끼워 놓고 손잡이의 스위치를 눌러 제품을 동작시켜 줍니다.

그림.3

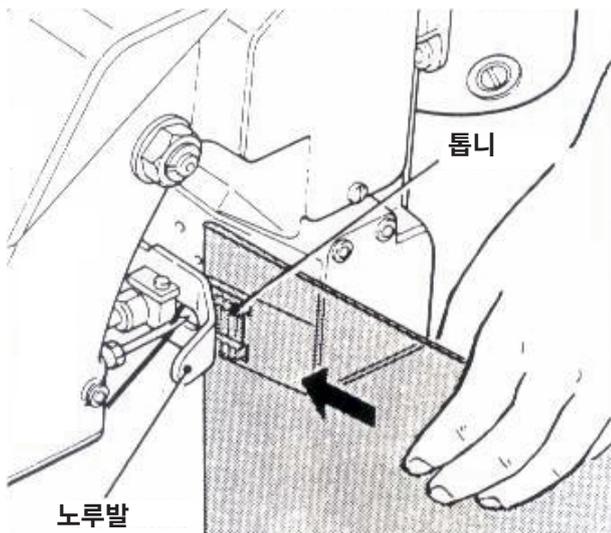


그림.4


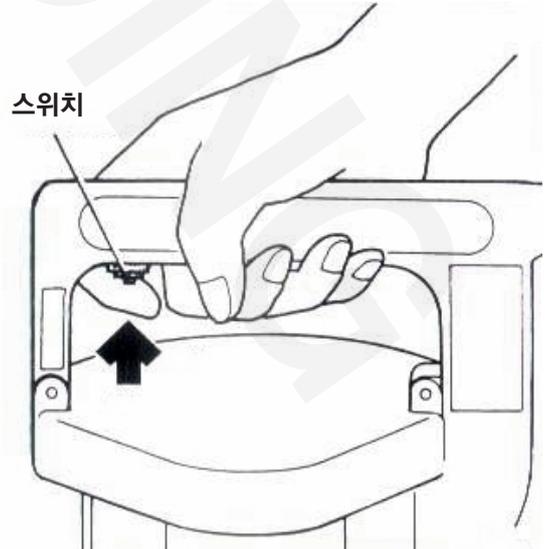



그림.5

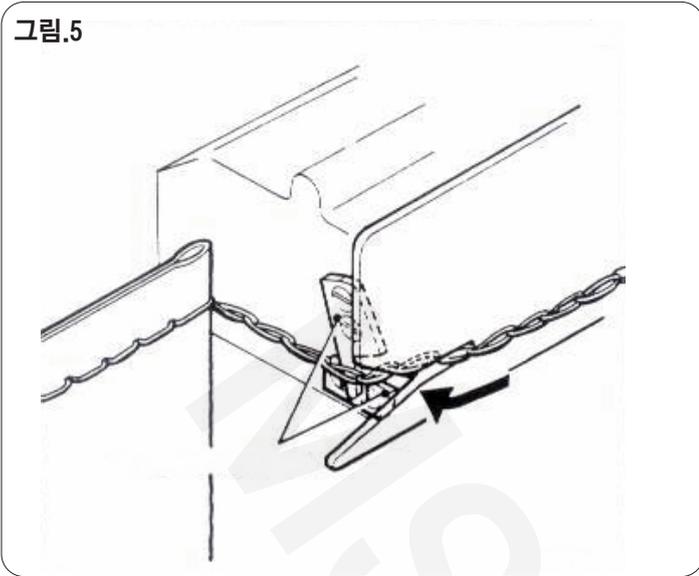

실끊기

재봉이 끝난 후 실을 침판 뒷쪽 칼날로 실을 당겨주면 자동으로 컷팅이 됩니다.

그림.6

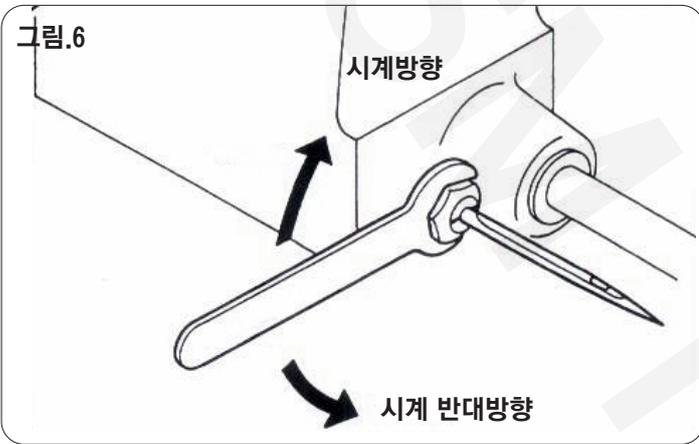

바늘 교체하기

풀리를 돌려 바늘대를 가장 높은 위치까지 오도록 합니다. 바늘 잠금 너트를 시계반대 방향으로 돌려 풀어줍니다.

바늘을 빼낸 후 새로운 바늘을 끼워 놓고 바늘 잠금 나사를 시계방향으로 돌려 잠궈줍니다.

이때 바늘의 방향은 바늘구멍의 패인 홈이 제품 안쪽을 향하도록 합니다.

그림.7

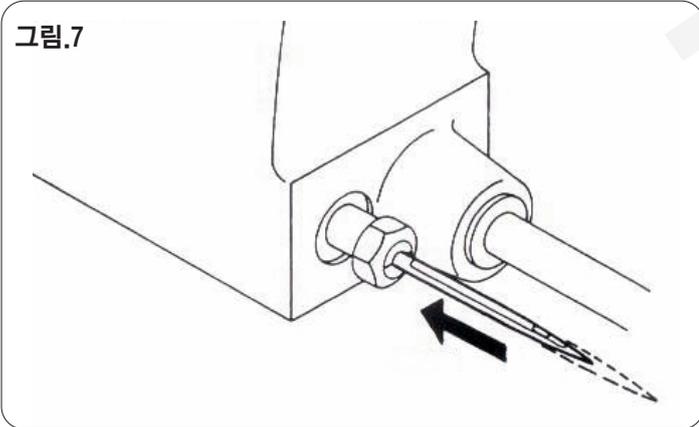


그림.8

